

Инструкция по замене режущих лезвий на Автоматическом стриппере **WS-14 EKF Professional**.


Комплект запасных ножей для стриппера WS-14 EKF арт. slws-14. Запасные ножи не входят в базовую комплектацию инструмента и приобретаются отдельно.



Извлеките ограничитель из нижней направляющей. Для этого переверните инструмент рукоятками вверх и с помощью тонкой отвертки с плоским шлицем выдавите нижний ограничитель.




Снимите боковые декоративные заглушки. Заведите жало тонкой отвертки с плоским шлицем в специальные технологические углубления в заглушке и аккуратно отделите ее от корпуса инструмента. Не прикладывайте при этом чрезмерного усилия. Таким же образом отделите вторую заглушку с противоположной стороны инструмента.

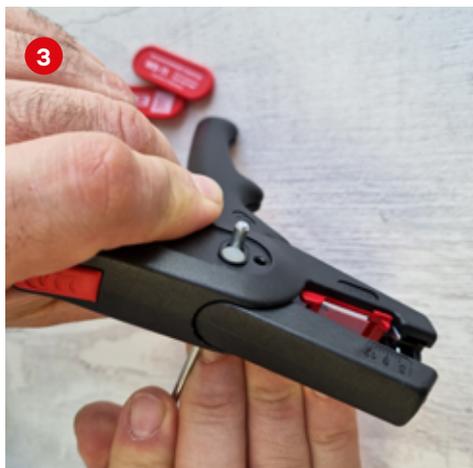


Установите инструмент на тонкую ровную поверхность. С помощью подходящей по диаметру отвертки аккуратно выдавите стальную ось.



Затем необходимо извлечь пластиковые демпферы.

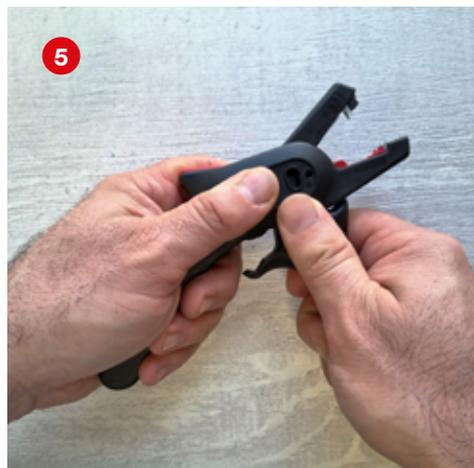

Зафиксируйте неподвижную рукоятку одной рукой. Второй возьмитесь за подвижную рукоятку, слегка покачайте ее взад-вперед и разведите рукоятки инструмента на максимальное расстояние. После этого потяните подвижную рукоятку «на себя» и извлеките ее из корпуса инструмента. Перед разборкой осмотрите положение стальной пружины кручения. Запомните ее положение. Это поможет Вам при сборке.

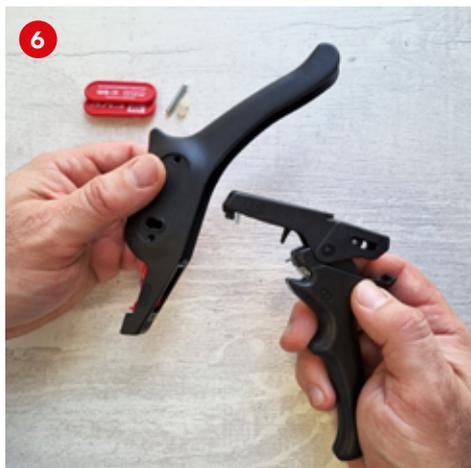


С помощью отвертки с крестовым шлицем открутите винт, фиксирующий верхнее лезвие. Произведите замену лезвия на новое. Зафиксируйте винт.

Аккуратно надавив жалом отвертки, извлеките нижнее режущее лезвие.



Вставьте новое лезвие, запрессуйте его на место используя плоский широкий предмет.

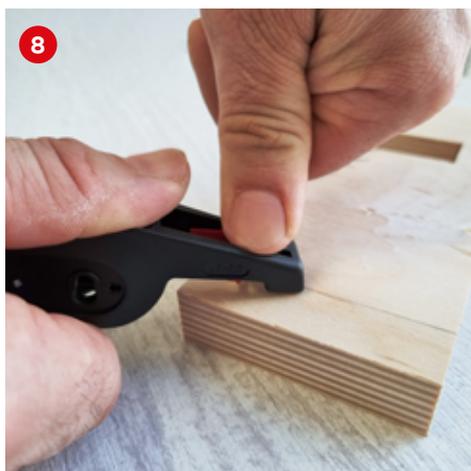

Внимание! Лезвия остро заточены! Соблюдайте осторожность во избежание травматизма!

Соберите инструмент в обратной последовательности. Вставьте в неподвижную раму подвижную рукоять. Установите на место стальную пружину. Протолкните вперед вставку, выполненную из пластика красного цвета.



Установите на место стальную ось.



Зафиксируйте ее положение с помощью двух пластиковых демпферов.



Вставьте на место декоративные заглушки с обеих сторон.



Установите на место ограничитель длины.