




# EKF

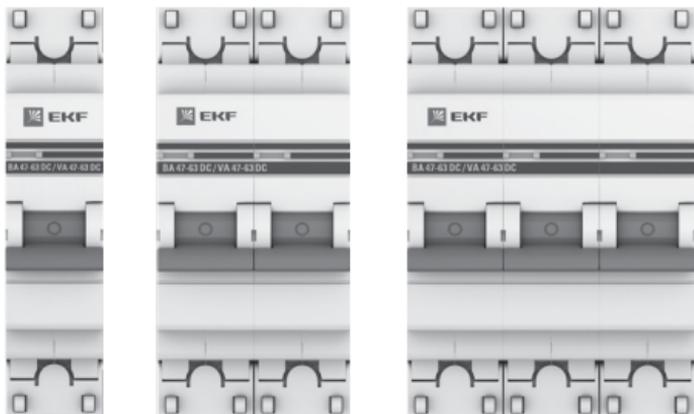

## ПАСПОРТ

Выключатели автоматические  
BA 47-63 DC 6кА до 63А EKF PROxima





## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры  | Значения  |
|--|---|
| Ток электрической сети   | DC  |
| Номинальное напряжение $U_n$ , В   | 1P: 250 В DC, 2P: 500 В DC,<br>3P: 600 В DC, 4P: 800 В DC |
| Количество полюсов   | 1, 2, 3, 4  |
| Номинальный ток $I_n$ , А  | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25,<br>32, 40, 50, 63      |
| Электромагнитный расцепитель<br>Тип характеристики отключения  | C (рис. 1)  |
| Тепловой расцепитель<br>Если температура окружающей среды отличается от 30°C, то номинальный ток выключателя необходимо умножить на коэффициент, приведенный на рис. 2 | Св. $7^{In}$ до $15^{In}$ включительно                    |
| Номинальная отключающая способность, $I_{cp}$ , А  | 6 000   |
| Класс токоограничения  | 3   |
| Импульсное выдерживаемое напряжение, кВ  | 6,2   |
| Механическая износостойкость, циклов   | 20 000  |
| Коммутационная износостойкость, циклов   | 10 000  |
| Климатическое исполнение и категория размещения  | УХЛ 4.1   |
| Степень защиты по ГОСТ 14254   | IP20  |

### 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

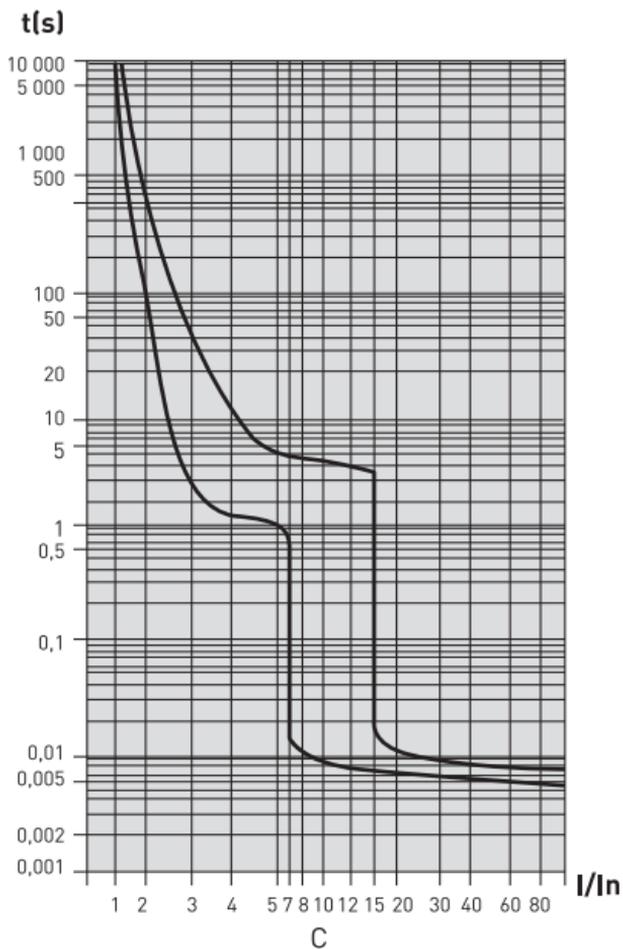


Рис. 1. Время-токовые характеристики


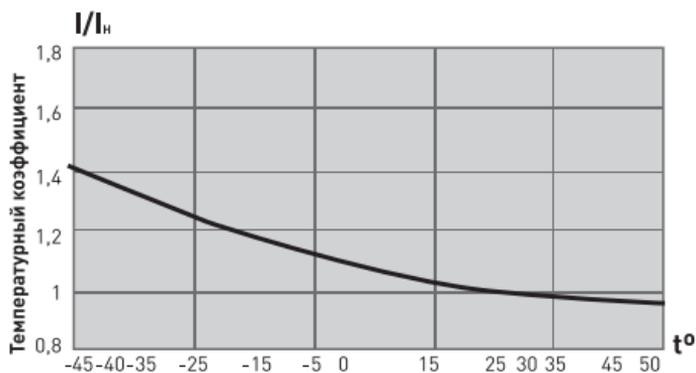



Рис. 2. Коэффициент пересчета номинального тока выключателей в зависимости от температуры окружающей среды

#### 4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

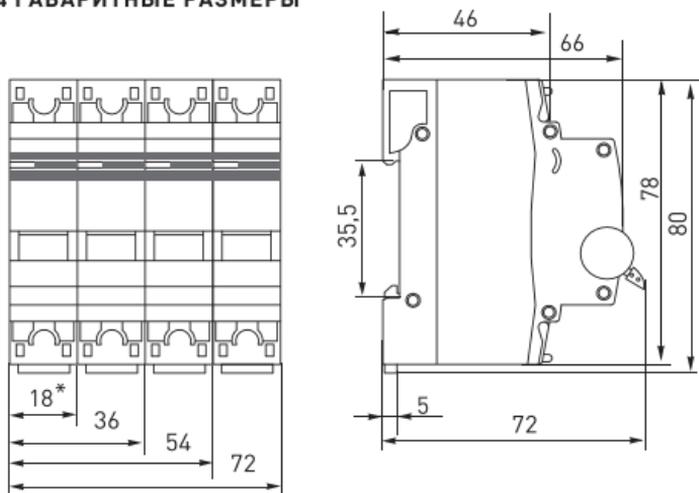

Примечание: \* - ширина автомата (Ш)= $n \times 18^{-0,25}$  мм

## 5 ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

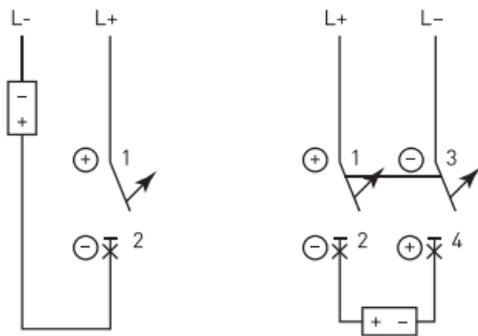

Анод и катод обязательно подключать в соответствующие клеммы автоматических выключателей. Сечение клемм: 1-32 А 25 мм и менее, 40-63 А 35 мм и менее.

## 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатели поставляются в групповой упаковке, паспорт выдает-ся в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## 7 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Монтаж и подключения выключателей должны осуществляться ква-лифицированным электротехническим персоналом.

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму мед-ных и алюминиевых проводников.

Выключатели крепятся на DIN-рейку 35 мм.

Момент затяжки винтов: не более 2,5 Н•м для медных проводов; не более 2,2 Н•м для токопроводящих жил из алюминиевых сплавов 8000 серии.

Выключатели устанавливаются в помещениях, не содержащих взрывоопасные или разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, а также в местах, защи-щённых от попадания брызг воды, капель масла и дополнительного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Присоединение внешних проводников к зажимам автоматического выключателя необходимо выполнить так, чтобы не создавались меха-нические напряжения в конструкции выключателя.

Пломбирование: возможно в положениях «Включен» или «Отключен».

## **8 УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Диапазон рабочих температур от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное. При вертикальной установке включенному положению выключателя по ГОСТ 21991 должно соответствовать верхнее положение рукоятки, а отключенному – нижнее. При горизонтальной установке включенное положение – справа, а отключенное – слева.

Коммутационное положение выключателя по ГОСТ 21991 указывается положением его ручки и состоянием цветов индикатора:

- включенное (верхнее) положение – знаком «I» – индикатор красного цвета;
- отключенное (нижнее) положение – знаком «O» – индикатор зеленого цвета.

После автоматического отключения ручка занимает отключенное положение, указанное знаком «O».

## **9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

9.1 Выключатели неремонтопригодны.

9.2 При техническом обслуживании выключателей необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

9.3 Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсии и т.п.

9.4 В обычных условиях эксплуатации выключателей достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр и апробирование операций «включение – отключение», а также подтягивать зажимные винты, давление которых ослабевает вследствие циклических изменений температуры окружающей среды и текучести материала зажимаемых проводников.

9.5 При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- проверка надежности крепления выключателей к DIN-рейке;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников;
- проверка работоспособности выключателей в составе аппаратуры при проверке ее на функционирование при рабочих режимах.

9.6 При отключении выключателя при коротких замыканиях повторное включение производится после устранения причин, вызвавших короткое замыкание.

9.7 При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса выключателя, дальнейшая его эксплуатация запрещается.

## **10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Выключатели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

По способу защиты от поражения электрическим током выключатели соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах, имеющих класс защиты не ниже 1.

Установка, присоединение проводников и осмотр выключателей производится при снятом напряжении.

Монтаж, подключение и эксплуатация выключателей производится в соответствии с документом «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

## **11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование выключателей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение выключателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 80 % при  $+25^{\circ}\text{C}$ .

## **12 УТИЛИЗАЦИЯ**

Выключатели следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если упаковка больше не нужна, её можно передать на вторичную переработку.

## **13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие выключателей заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет со дня продажи изделия.

Гарантийный срок хранения: 7 лет.

Срок службы: 10 лет.

**Изготовитель:** 000 «Хуацзя Электрикал Эквипмент Ко.»,  
строение 311 по Вефт шоссе 15, г. Юцин, провинция Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** «Huajia Electrical Equipment Co.», LTD,  
No. 311, Weft 15 Road, Yueqing Economic Develop Zone, Zhejiang  
province, 325600, China.

**Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе  
с претензиями:** 000 «Электрорешения», 127273, Россия, Москва,  
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

**Importer and EKF trademark service representative:**

«Electroresheniya», LTD, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor,  
127273, Moscow, Russia.

Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)

Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)

#### **14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Выключатель автоматический ВА 47-63 DC серии EKF PROxima признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя

#### **15 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца М.П.



[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

